


1. Kookzone met stralingswarmte Ø 145
2. Kookzone met stralingswarmte Ø 210
3. Kookzone met stralingswarmte Ø 145
4. Kookzone met stralingswarmte Ø 180
5. Display

Belangrijk:


Om onherstelbare schade aan het glaskeramisch oppervlak te vermijden mogen niet worden gebruikt:

- pannen met een niet volledig vlakke onderkant;
- metalen potten met geëmailleerde onderkant.

Alle esthetische defecten (krassen, vlekken op het oppervlak, enz.) dienen onmiddellijk bij installatie gemeld te worden.

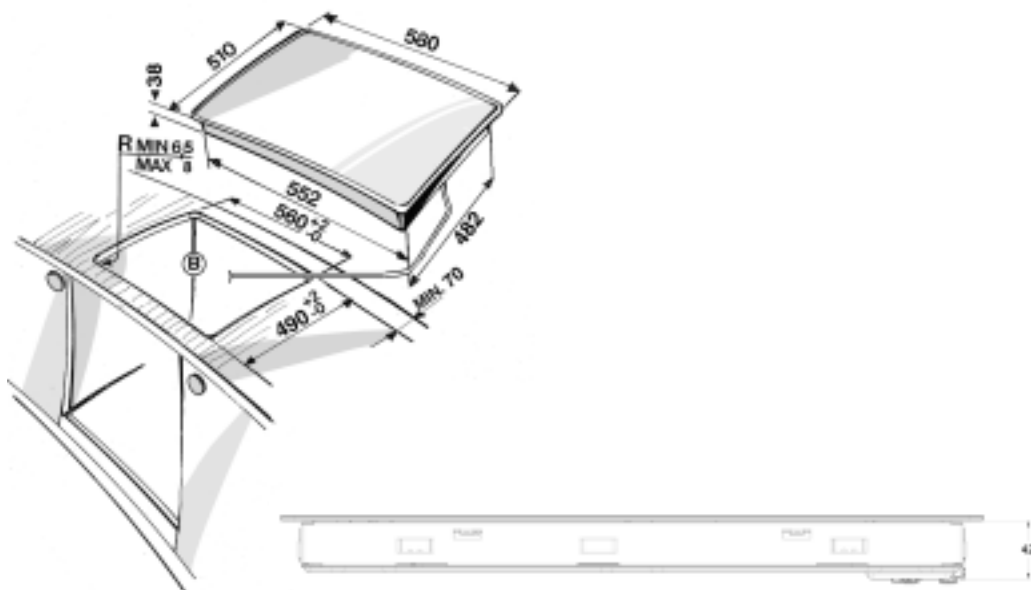AFMETINGEN VAN DE KOOKPLAAT (mm)


Type PLEAA 230 V ~ /400 V 3 N ~ 50 Hz 6,2 Kw

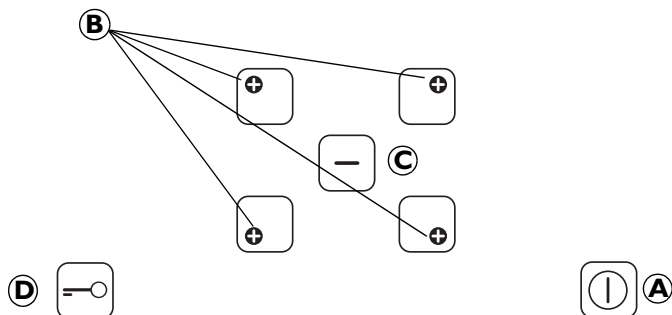

A	Aan/Uit	C	Verlaging van de hitte-instelling
B	Keuze van de kookzone en verhoging van de hitte-instelling	D	Kinderbeveiliging

Om de kookplaat aan te zetten moet de toets **A** ongeveer 2 seconden ingedrukt worden. Op de displays van de 4 kookzones verschijnt “0”. Als binnen 20 seconden geen van de kookzones geactiveerd wordt, wordt de kookplaat voor de veiligheid automatisch uitgeschakeld.



Druk op de toets “**B**” die behoort bij de kookzone die u wilt gebruiken.

Stel de gewenste hitte in met de toetsen “**B**” of “**C**”. De hitte-instellingen lopen van 1 tot en met 9. Druk tegelijkertijd op de toetsen +/- om alle instellingen te annuleren.

BELANGRIJK: de bediening wordt 10 seconden nadat de hitte-instelling geselecteerd is, uitgeschakeld. Om de hitte-instelling te veranderen, druk eerst opnieuw op de keuzetoets “**B**”, en verander vervolgens de instelling met de toetsen “**B**” of “**C**”.



De functie **KINDERBEVEILIGING** wordt ingeschakeld door de toets “**D**” ingedrukt te houden tot er een punt begint te branden boven de functietoets. De functie Kinderbeveiliging blokkeert alle andere functies van de kookplaat, met uitzondering van de Aan/Uit-toets “**A**”. Ook nadat de kookplaat uit- en weer ingeschakeld is, blijft deze functie ingeschakeld. Hij kan worden geannuleerd door de toets “**D**” ingedrukt te houden totdat de punt boven de functietoets verdwijnt.

RESTWARMTE-INDICATOR.

- H** Als de kookzone uitgeschakeld wordt, blijft de restwarmte-indicator “**H**” aan of knippert afwisselend met “0”, totdat de temperatuur van de kookplaat een veilige hoogte bereikt heeft.

BELANGRIJK: om veiligheidsredenen is de kookplaat voorzien van een automatische uitschakelfunctie. Langdurig gebruik van dezelfde hitte-instelling activeert de automatische uitschakeling van de kookzone (de kookzone wordt bijvoorbeeld uitgeschakeld nadat deze 1 uur op de maximale verhitte is ingesteld).